


KITCHEN SCRUB

SKRUB UDEN AT RIDSE

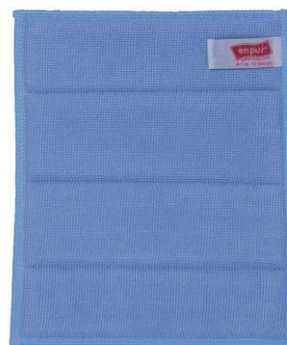

Vare Nr: L2224, KITCHEN SCRUB, 17x23 cm.

TO SIDER - SKRUBBE OG PUDSE.

RENGØRING UDEN FNUG OG STRIBER.

OPSAMLER SNAVSET I STEDET FOR AT FLYTTE DET RUNDT.

SUGER MERE END 4 GANGE SIN EGEN VÆGT.

OPSAMLER OGSÅ EVENTUELLE BAKTERIER I AFTØRRINGEN.

ANVENDELSE:

KITCHEN SCRUB er nøje designet som en erstattende funktionsklud i primært køkkenmiljøer. Den to-sidede funktion med en skrubbe og pudse side, samt mikrofiberkludens fremragende egenskaber, sørger for, at alle køkkenrengøringer med kalk, sæbe, fedt og fastbrændt, som traditionelle problemstillinger, hurtigt og effektivt løses. KITCHEN SCRUBS børste funktion kan hjælpe med det genstridige kalk eller fastbrændte snavs, og pudsesiden kan efterpolere, så eksempelvis den keramiske overflade fremstår som ønsket. KITCHEN SCRUB arbejder ellers som en traditionel mikrofiberklud - opsamlersnavset i stedet for at flytte det - suger sin egen vægt mere end 4 gange og rengører uden fnug og striber.

BRUGSANVISNING:

Når KITCHEN SCRUB er mættet med snavs, skal den udskiftes med en anden, og den brugte smides til vask. Vask foregår på 60 grader, og i køkkener kan kluden også vaskes i opvaskemaskiner. KITCHEN SCRUB bør vaskes uden skyllemiddel, og der er ca. 500 vaske i hver klud.